



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## pour kit de conversion

### CHESAPEAKE DALLE FULL

Modèle # 7670

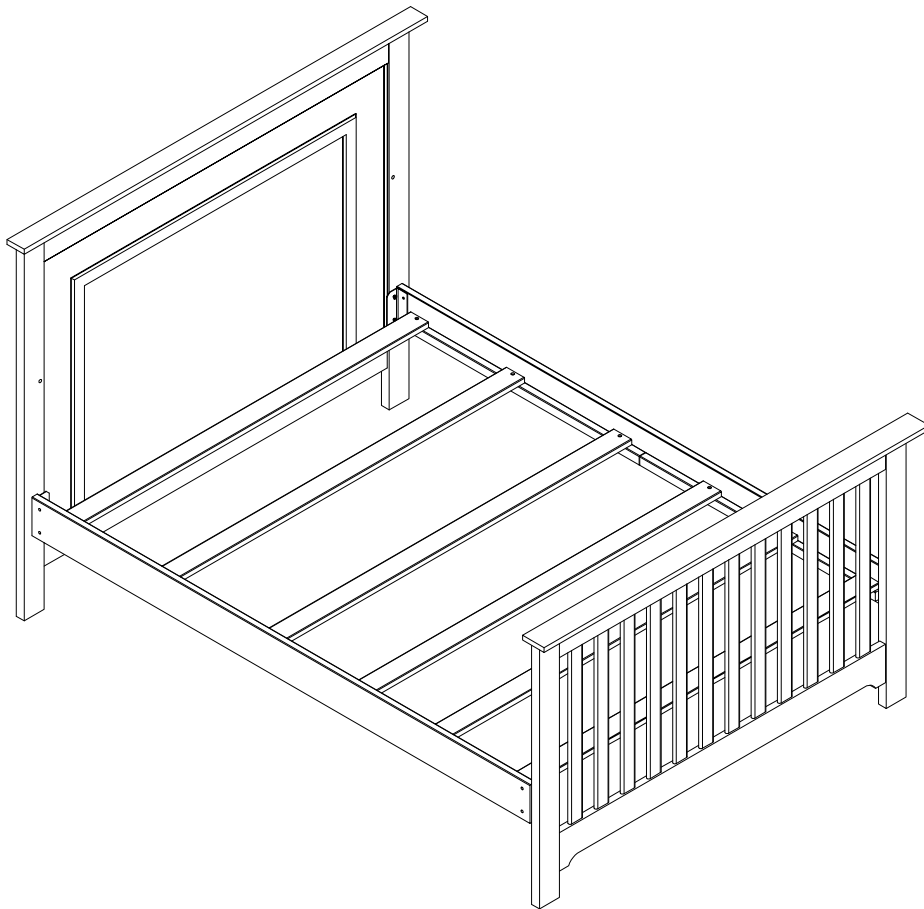

## CENTENNIAL

CONSEIL : Nous recommandons que vous utilisiez une « Bunkie Board » ou un sommier tapissier sous un matelas lorsque vous utilisez cette trousse de conversion.

Retirez soigneusement toutes les pièces de l'emballage et étalez-les, familiarisez-vous avec les présentations et les schémas afin de faciliter l'assemblage de votre lit


### OUTILS NÉCESSAIRES

Clé Allen ( fournie)


Tournevis ( Non fournie)

### PIÈCE INCLUE DANS LA BOÎTE

A. Côté de lit ( 2 pièces )




B. Planchettes ( 6 pièces )




### MATÉRIEL


C. Boulon Allen de 1" ( 25 mm ) ( 4 pièces )




G. Vis de 1 1/4 " ( 30 mm ) ( 12 pièces)




D. Boulon Allen de 5/8" ( 15 mm ) ( 4 pièces)





L. Écrou de 3/4 " ( 20 mm ) ( 6 pièces )



W. Rondelle de ressort ( 8 pièces)



P. Boulon Allen de 3/4" ( 20 mm ) ( 2 pièces)

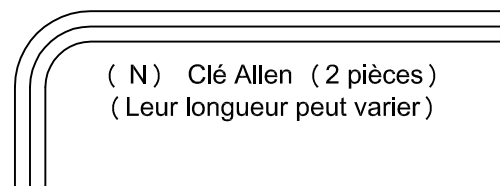

( N ) Clé Allen ( 2 pièces )  
( Leur longueur peut varier )

Lors du serrage d'un boulon du caisson équipé d'une rondelle, s'assurer que le boulon est bien calé contre la rondelle à l'assemblage ( serrer d'un demi-tour de plus tous les boulons équipés de rondelles)


# ÉTAPE 1 "ASSEMBLER LE TÊTE DE LIT"

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE :

Tête de lit (1 pièce)

A. Côté de lit (2 pièces)



N. Clé allen (2 pièces)

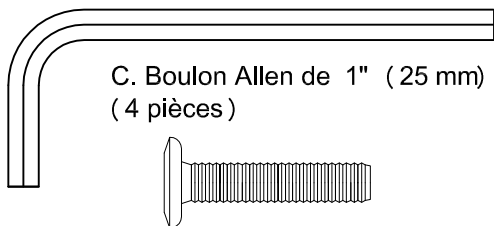

C. Boulon Allen de 1" (25 mm)  
(4 pièces)

L. Écrou de 3/4" (20 mm)  
(4 pièces)

W. Rondelle de ressort  
(4 pièces)

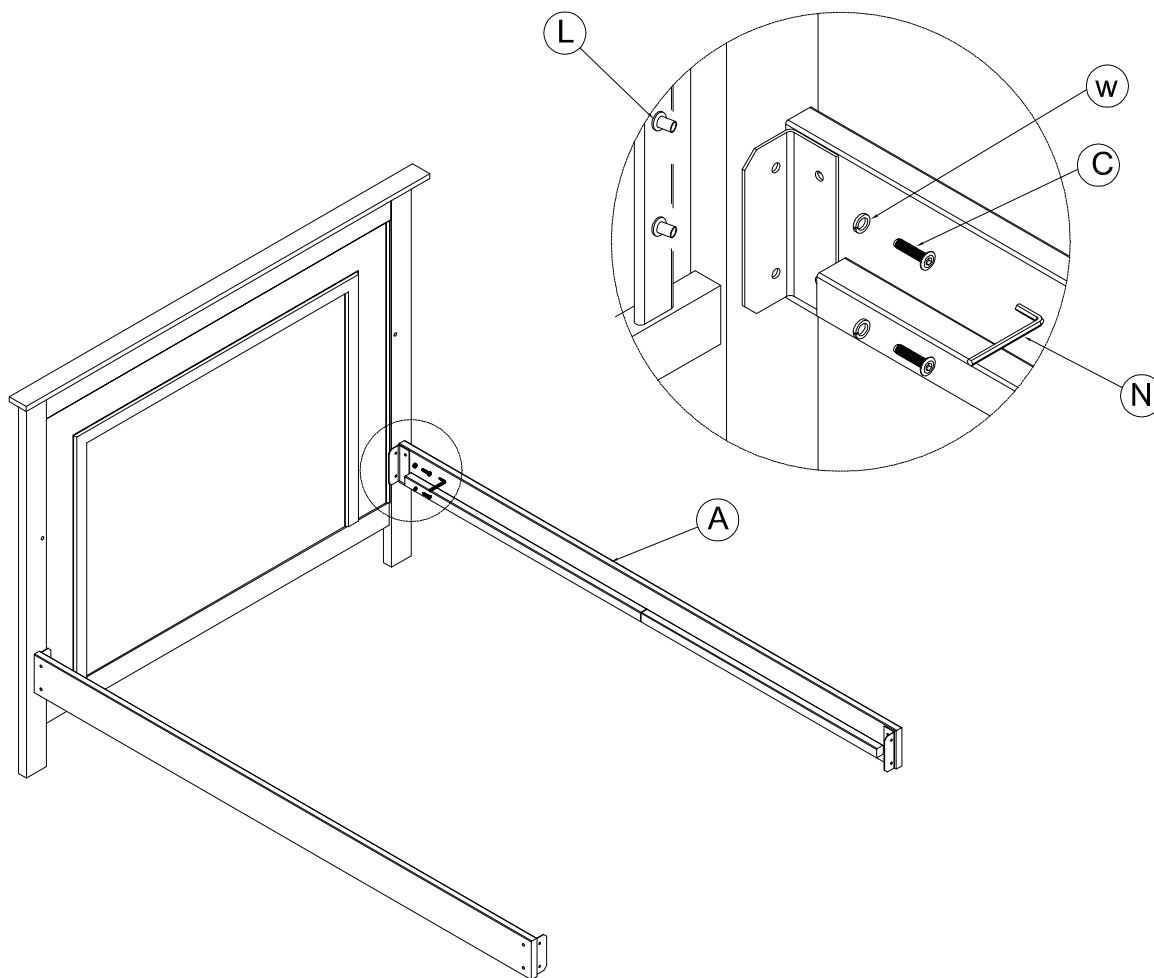

- Insérer boulons Allen de 1" (25 mm) (C) à travers les rondelles de ressort (W), et les trous du support en métal à l'extrémité du côté de lit, et à travers les trous dans la tête de lit en utilisant un Écrou de 3/4" (20 mm) (L)  
Serrer à la main seulement.

## ÉTAPE 2 "ASSEMBLER LE PIED DE LIT"

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE:

Pied de lit ( 1 pièce)






N. Clé allen ( 2 pièces)

L. Écrou de 3/4 " ( 20 mm) ( 2 pièces)

D. Boulon Allen de 5/8" ( 15 mm)  
( 4 pièces)

P. Boulon Allen de 3/4" ( 20 mm)  
( 2 pièces)

W. Rondelle de ressort  
( 4 pièces)

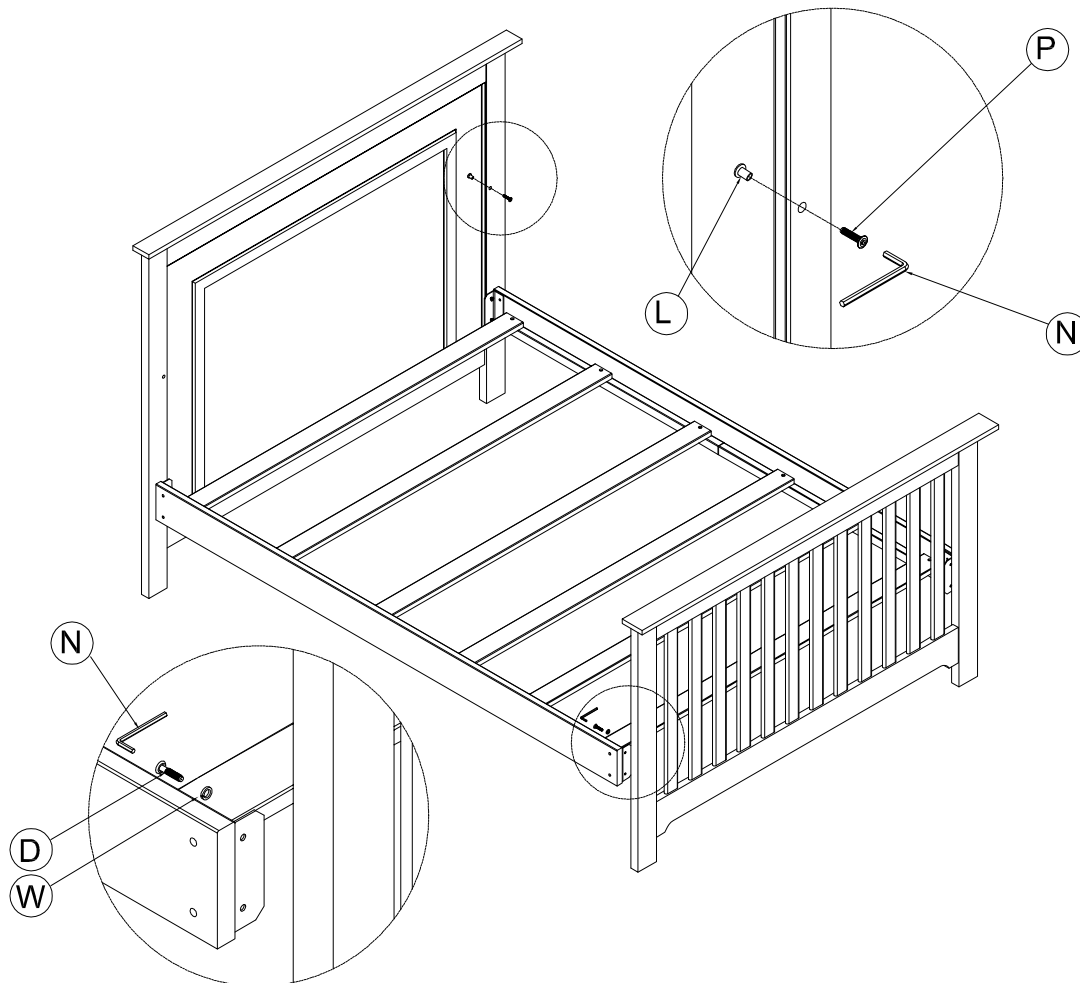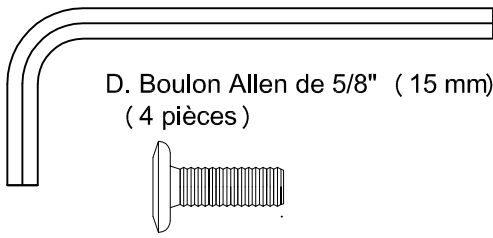

- Insérer boulons Allen de 5/8" ( 15 mm) ( D) à travers les rondelles de ressort ( W) et les trous du support en métal a l'extrémité du rail latéral, et à travers les trous filetés dans le pied de lit.
- Serrer tous les boulons à l'aide de la clé Allen ( N) .
- Insérer boulons Allen de 3/4" ( 20 mm) ( P) à travers les trous du haut de la tête de lit depuis l'intérieur et raccorder avec écrou de 3/4" ( 20 mm) ( L) .
- Serrer tous les boulons à l'aide de la clé Allen ( N) .




## ÉTAPE 3 "ASSEMBLAGE DES PLANCHETTES"

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CETTE ÉTAPE:

B. Planchettes ( 6 pièces )

G. Vis de 1 1/4 " ( 30 mm ) ( 12 pièces )

Tournevis  
( Non fournie )

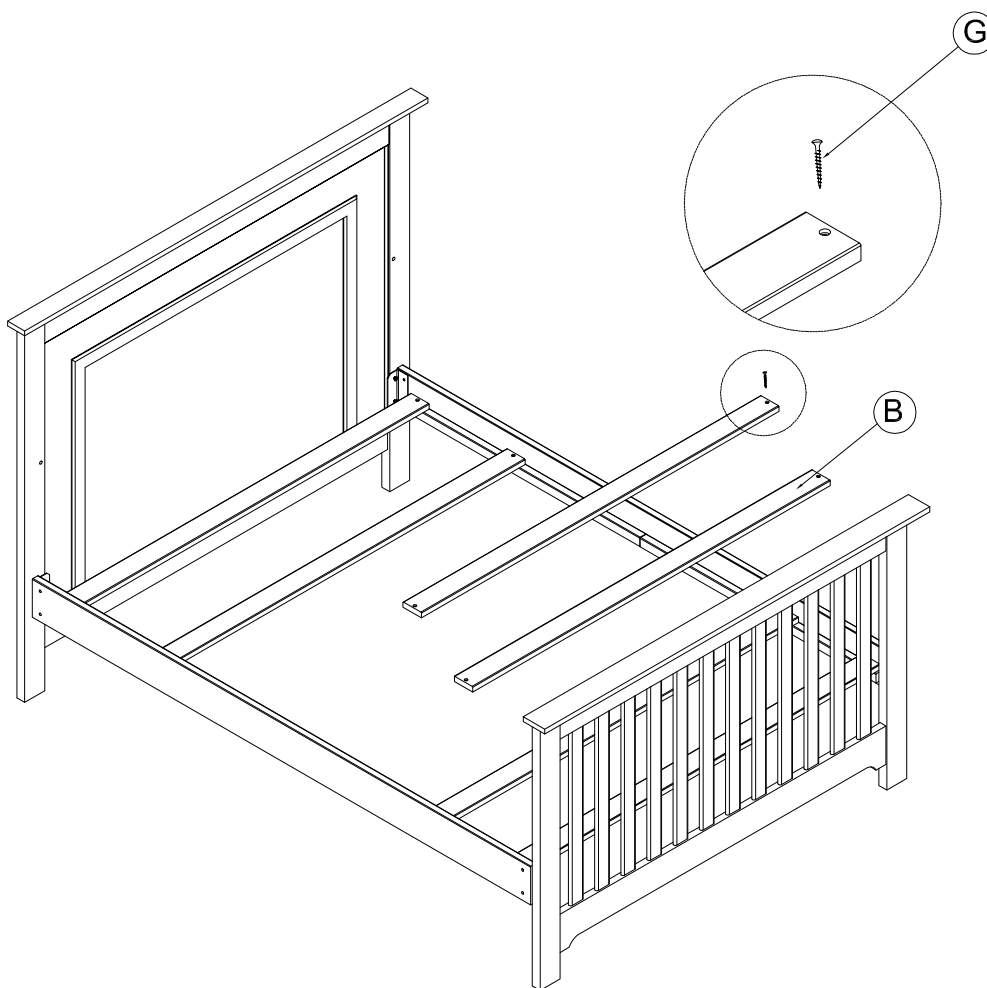

- Installer 6 planchettes ( B ) sur les deux côtés de lit, au-dessus des trous préformés,
- Insérer 12 vis de 1 1/4 " ( 30 mm ) ( G ) dans les trous de planchettes et les faire passer dans les trous préformés des côtés de lit. Serrer à la main seulement.
- Après avoir inséré les 12 vis, serrer au tournevis.